

" LE CERBÈRE "



ANTIVOL POUR " D.S. 19 CITROEN "

NOTICE DE MONTAGE

Ayant montage de l'antivol, cintrer vers le bas le doigt de blocage (Réf. D. 454-25) du levier de déverrouillage du frein mécanique. Ce doigt se trouve à la partie inférieure de la plaquette située sur le tableau de bord (fig. 1),

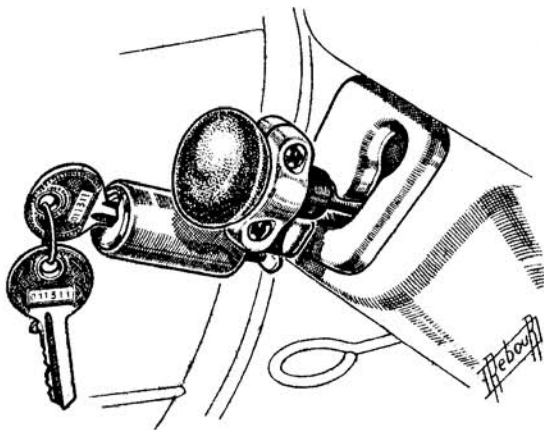


Fig. 1

Mettre le bouton de commande du levier de déverrouillage en position basse (fig. 1), et placer le boîtier de l'antivol sur le corps de ce bouton derrière la garniture caoutchouc (Réf. D. 454-117)

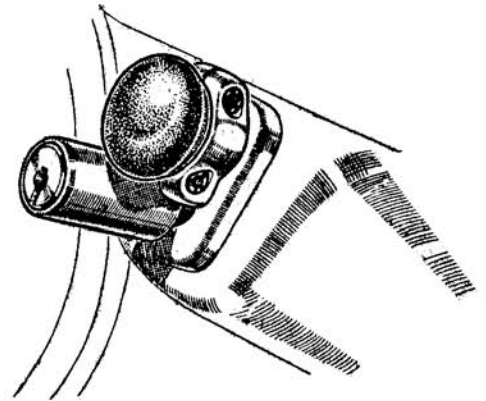


Fig. 2

Monter le demi-collier de fixation en plaçant uniquement la vis inférieure. Serrer légèrement.

Placer le bouton en position haute (fig. 2) en tournant légèrement l'ensemble pour engager le guide du boîtier d'antivol dans la rainure de la plaquette.

Effectuer un essai de verrouillage du système, et parfaire alors le serrage du demi-collier sur le boîtier en plaçant la vis supérieure, et en serrant les 2 vis de fixation jusqu'à rupture de la tête.

Important : Après verrouillage de l'antivol, bien s'assurer que la pédale du frein mécanique est bloquée énergiquement (position basse).

Notez que vos clés portent la référence N°

ET^s LE SIMPLEX, L. JUY, 75. RUE GÉNÉRAL-FAUCONNET. DIJON
